




# CATVチューナー リモコン操作ガイド

CATVチューナーリモコンの操作方法をご説明いたします。  
操作方法が分からなくなった際には、ぜひご利用ください。

CATVチューナーリモコンに、テレビメーカー設定がされている状態としてご案内します。

- |                         |                                 |  |
|-------------------------|---------------------------------|--|
| <b>A</b> CATVチューナー電源ボタン | <b>E</b> チャンネル送りボタン             | <b>H</b> テレビ/STB 切換スイッチ<br>パナソニック製 TZ-DCH820<br>TZ-DCH2810<br>TZ-BDW900Pのみ |
| <b>B</b> テレビ電源ボタン       | <b>F</b> チャンネル番号入力ボタン<br>(3桁入力) | ※1 パナソニック製 TZ-HDW600Pの場合は<br>「操作一覧」ボタン                                     |
| <b>C</b> 入力切換ボタン        | <b>G</b> 数字ボタン                  |  |
| <b>D</b> 放送切換ボタン        |                                 |  |

## はじめに

- CATVチューナーの電源 ●電源 (A) を入れてください。
- テレビの電源 ●電源 (B) を入れてください。
- 入力切換ボタン  (C) で、CATVチューナーが接続されている外部入力に切り換えてください。

※お使いのテレビや接続状況によって、「入力1」や「HDMI1」など、外部入力の表示が異なります。

- テレビ/STB 切換スイッチ (H) が「STB」側  になっていることを確認してください。

※パナソニック製/TZ-DCH820、TZ-DCH2810、TZ-BDW900Pのみ


## テレビ/STB 切換スイッチ (H) にご注意ください!!



チャンネルの切換ができない! CATVチューナーの映像が見られない!

そんな時は  
テレビ/STB 切換スイッチ (H) が「テレビ」側  
になっていないか確認してください。

「テレビ」側になっていると、CATVチューナーの  
操作ができなくなってしまいます。必ず「STB」  
側になっている状態で操作をお願いします。

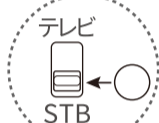


※パナソニック製/TZ-DCH820、TZ-DCH2810、TZ-BDW900Pのみ


「リモコンの効きが悪い」「リモコンが反応しない」「ボタンが重い」等、不具合を感じたら、お気軽にご相談ください。




BD-V371L  
(パイオニア)  
標準機

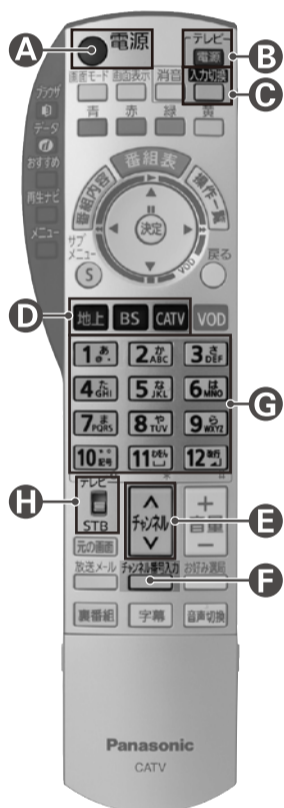


TZ-DCH820  
(パナソニック)  
標準機

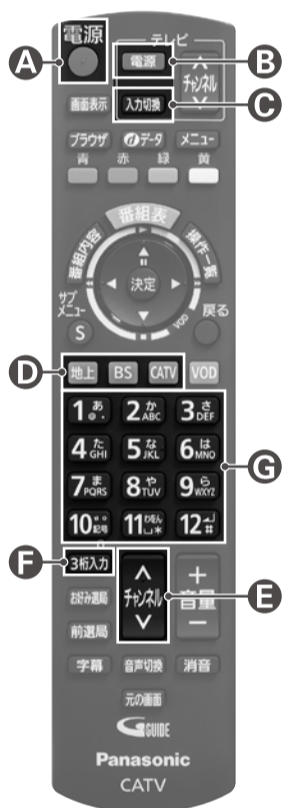


TZ-LS300P  
(パナソニック)  
標準機

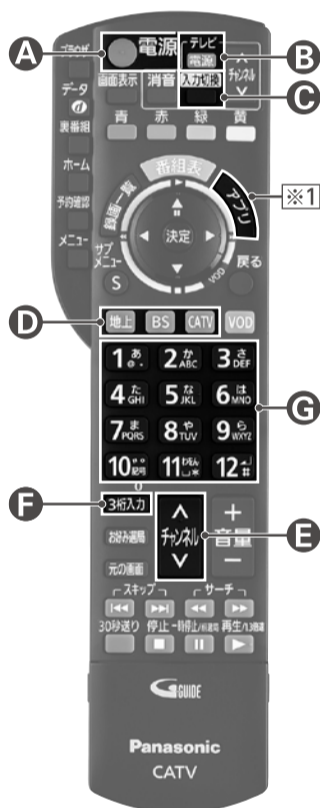


TZ-HDT621PW  
TZ-HDW600P  
(パナソニック)  
らくらく録画

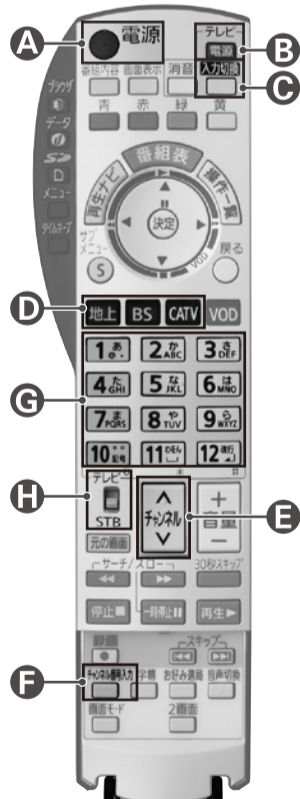


TZ-DCH2810  
(パナソニック)  
らくらく録画

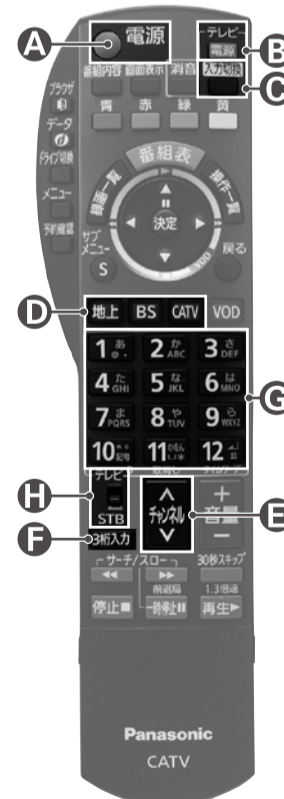

TZ-BDW900P  
(パナソニック)  
らくらく録画ブルーレイ

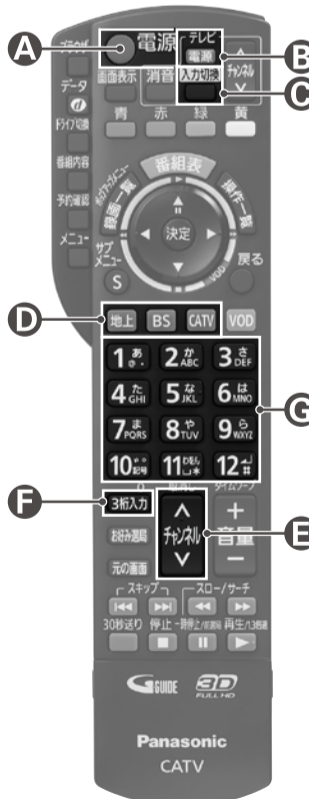

TZ-BDT910P  
TZ-BDT920PW  
(パナソニック)  
らくらく録画ブルーレイ

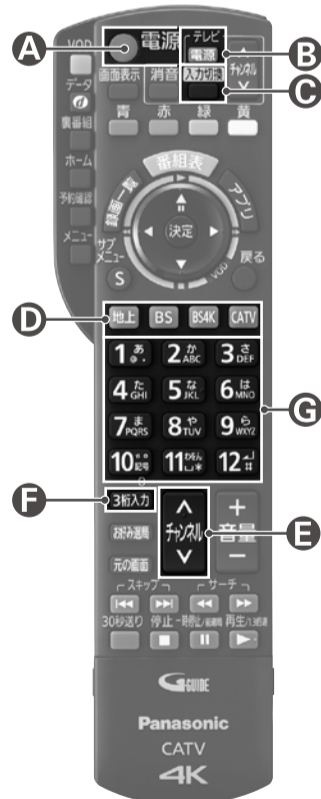

TZ-LT1000BW  
TZ-HT3000BW  
(パナソニック)  
4K標準機/4Kらくらく録画

### 地上デジタル放送を見る

放送切換ボタン(D)の地上ボタンを押し、  
数字ボタン(G)から選局してください。

- |    |             |
|----|-------------|
| 1  | NHK総合       |
| 2  | NHK Eテレ     |
| 3  | -           |
| 4  | Daiichi-TV  |
| 5  | あさひテレビ      |
| 6  | 静岡放送        |
| 7  | -           |
| 8  | テレビ静岡       |
| 9  | -           |
| 10 | -           |
| 11 | お天気チャンネル    |
| 12 | チャンネル・ウィンディ |


### BSデジタル放送を見る

放送切換ボタン(D)のBSボタンを押し、  
数字ボタン(G)から選局してください。

- |    |              |
|----|--------------|
| 1  | NHKBS1       |
| 2  | -            |
| 3  | NHK BSプレミアム  |
| 4  | BS日テレ        |
| 5  | BS朝日         |
| 6  | BS-TBS       |
| 7  | BSテレ東        |
| 8  | BSフジ         |
| 9  | -            |
| 10 | -            |
| 11 | BS11デジタル     |
| 12 | TwelV(トゥエルビ) |

### CS(CATV)放送を見る

1. 放送切換ボタン(D)のCATVボタンを  
押す。

2. チャンネル番号入力ボタン  または、  
3桁入力ボタン(F) 3桁入力 を押し、  
--- が表示されます。

3. --- が表示されている間に、数字ボ  
タン(G)を3桁押しして選局してください。  
(例) 940chを見る場合  
9→4→10 ※「0(ゼロ)」は10を押す。

チャンネル送りボタン(E)でも選局  
できます。