


チャンネル設定

1  を押す


2 「放送設定」を選び、 を押す

- 表示がない場合は [◀◀] [▶▶] でページを切り換えてください。




アプリ一覧は3つのページに分かれています。[◀] [▶] を数回押してページを切り換えてください。

3 「設置設定」を選び、 を押す

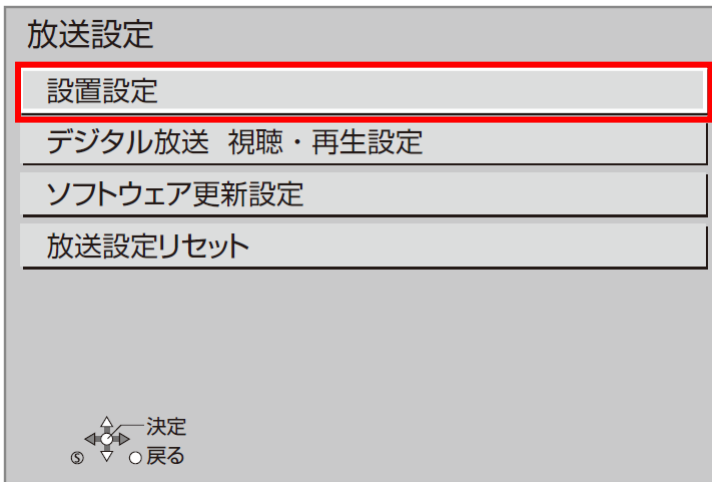

4 「チャンネル設定」を選び、 を押す

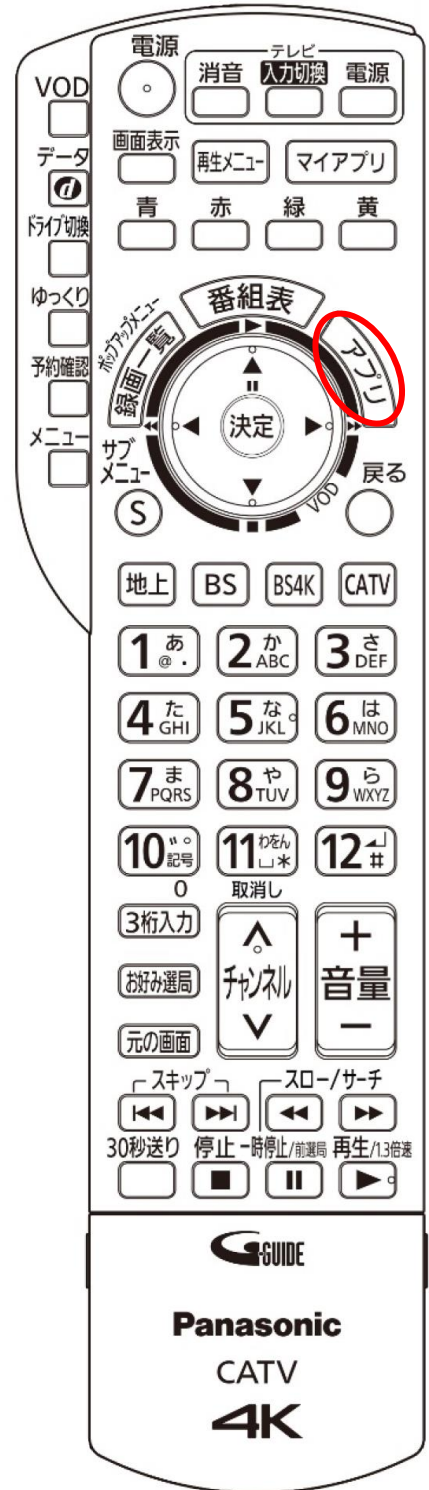

5 CATVを選び、**決定**を押す

Po	CH	チャンネル	種類
1	101	NHK BS1	テレビ
2	102	NHK BS1	テレビ
3	103	NHK BSプレミアム	テレビ
4	141	BS日テレ	テレビ
5	151	BS朝日1	テレビ

Po: 「1」～「12」はリモコンの数字ボタンの番号です。(変更できません)

CH: テレビの画面や本体表示窓に表示される番号です。「———」の場合、チャンネル設定されていません。

6 修正したい行 (Po) を選び、**決定**を押す

7 表示チャンネル (CH) を修正し、**戻る**を押す

8 設定が終了したら、**戻る**を押す

チャンネルの順番を入れ換えるには

- ① [緑] を押す
- ② 入れ換えをしたい行 (Po) を選び、
[決定] を押す
- ③ 入れ換え先の行 (Po) を選び、
[決定] を押す
- ④ 入れ換えが終わったら [戻る] を押す