

## チャンネル設定

### 本体設定メニューを表示する

- 1 テレビメニューより▼を押してフォーカスを画面下まで移動
- 2 ▶を押して「設定」を選び、決定を押す

〈テレビメニュー〉



▼で移動  
(画面がスクロールします)




▶で選択

### 本体設定メニューの操作

- 3 ▲▼で設定メニューを選び、決定を押す

〈本体設定メニュー画面〉

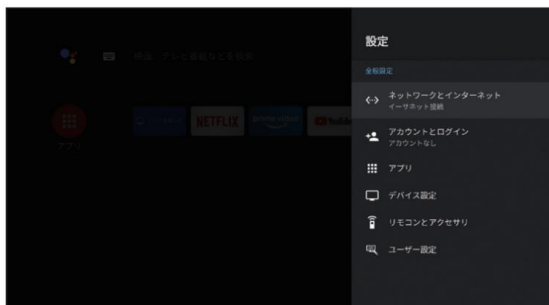

① 手順③で「デバイス設定」を  
▲▼で選び、決定を押す

② ▲▼で「放送・システム」行の「設置設定」を  
選び、決定を押す



## チャンネル設定

チャンネル設定より、番組のチャンネル番号の設定をお好みに合わせて変更することもできます。

• よくご覧になるチャンネルを、リモコンの数字ボタンに登録しておく便利です。


③ ▲▼で「チャンネル設定」を選び、決定を押す

## チャンネル入換

リモコンの数字ボタンに割り当てるチャンネルを設定できます。

④ ▲▼で設定する放送を選び、決定を押す

⑤ ▲▼で「チャンネル入換」を選び、決定を押す

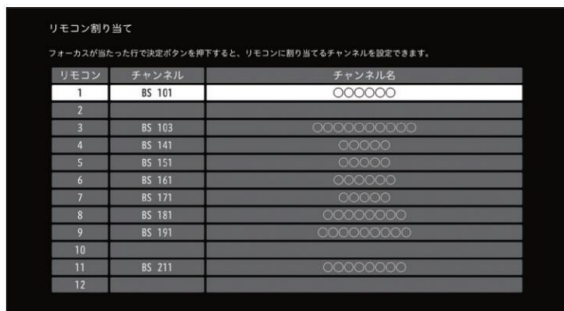

現在の設定が表示されます。

⑥ ▲▼で修正したい行(リモコン番号)を選び、  
決定を押す



• 受信している放送のみ表示されます。


⑦ ▲▼で設定するチャンネルを選び、  
決定を押す

## 設定チャンネル

リモコンのチャンネルアップダウンの対象チャンネルを設定できます。

④ ▲▼で設定する放送を選び、決定を押す

⑤ ▲▼で「設定チャンネル」を選び、決定を押す

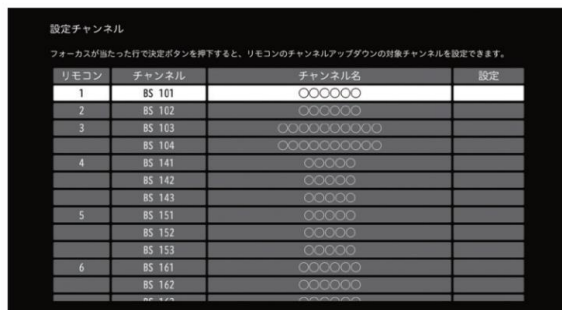

• 現在の設定が表示されます。

• 受信している放送のみ表示されます。